AIS-ESPAÑA
Dirección AFTN: LEANZXTA
Teléfono: +34 913 213 363
Telefax: +34 913 213 157
E-mail: ais@aena.es
Depósito Legal M.- 23591 - 1994
ISSN: 1989-1229

ESPAÑA

AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Avda. de Aragón, 402 - Edificio LAMELA
28022 MADRID

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 05-APR-12 / EFFECTIVENESS DATE WEF 05-APR-12

AD

SUP 09/12 05APR12/31DEC13EST

SEVILLA AD.- Obras de regeneración de plataforma.

Hasta el 31 de diciembre de 2013 estimado, se llevarán a cabo obras de regeneración (trabajos de demolición y construcción de losas, ejecución de pavimento flexible y señalización horizontal y balizamiento) de la plataforma de estacionamiento de aeronaves.

Las obras se realizarán en 6 fases, siendo las zonas afectadas en cada una de ellas las que se reflejan en los gráficos adjuntos.

La ejecución de las fases no necesariamente se realizará en el orden expuesto.

Los trabajos se realizarán dentro del horario operativo del aeropuerto. Las fechas de inicio y fin de cada fase se publicarán mediante NOTAM.

Todas las zonas de obras estarán debidamente señalizadas y balizadas además de estar aisladas del tráfico.

En todas las fases se recomienda precaución debido a la presencia de personal y maquinaría.

FASE 1

- Anulación de los puestos de estacionamiento 1, 20, 21, 22, 23, 24 y 25.
- Puerta G5 cerrada.
- Puerta G6: sólo permitida a aeronaves Tipo C.
- Entrada-Salida para los puestos de estacionamiento 2 a 19 por puertas G6, G7 ó G8, en función de la pista en servicio.
- Entrada-Salida para los puestos de estacionamiento 30 a 33 por puertas G3 ó G4, en función de la pista en servicio.

SUP 09/12 05APR12/31DEC13EST

SEVILLA AD.- Works for apron reconstruction.

Until December 31st 2013 estimated, works for apron reconstruction (flagstone demolition and building, flexible pavement execution, horizontal marking and lighting) will take place at the aircraft stand apron.

Works will be accomplished in 6 phases. Affected areas will be those depicted on graphics below.

Execution of phases will not be necessarily according to the stated order.

Works will take place during the hours of aerodrome operation. Starting and ending dates of each phase will be announced by NOTAM.

Every working area will be properly marked and lit as well as kept isolated from traffic.

Caution is recommended in all phases due to the presence of personnel and machinery.

PHASE 1

- Cancellation of stands 1, 20, 21, 22, 23, 24 and 25.
- Closure of gate G5.
- Gate G6: only allowed to aircraft type C.
- Entry-Exit to/from stands 2 to 19 by gates G6, G7 or G8, according to the runway in use.
- Entry-Exit to/from stands 30 to 33 by gates G3 or G4, according to the runway in use.

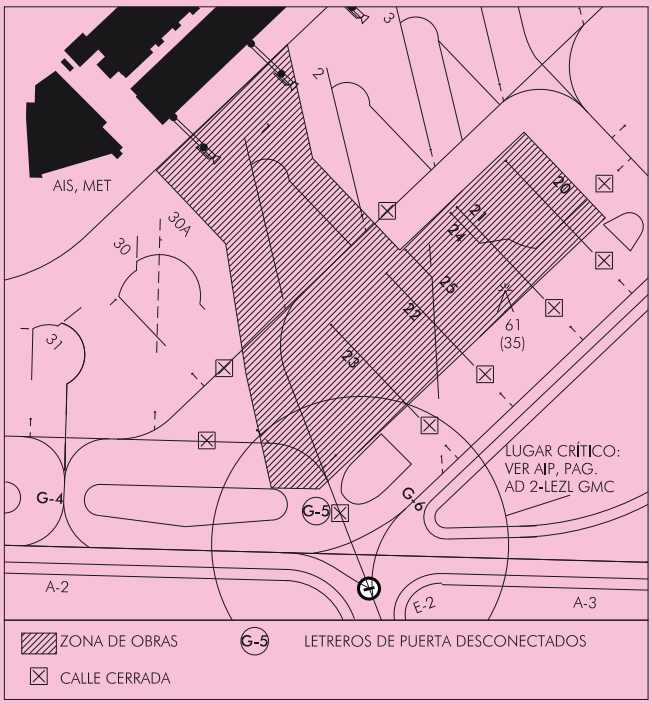

FASE 2

- Anulación de los puestos de estacionamiento 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24 y 25.
- Puerta G6 sólo permitida a aeronaves Tipo C.
- Entrada-Salida para los puestos de estacionamiento 4 a 19 por puertas G6, G7 ó G8, en función de la pista en servicio.
- Entrada-Salida para los puestos de estacionamiento 1 y 30 a 33 por puertas G3, G4 ó G5 en función de la pista en servicio.

PHASE 2

- Cancellation of stands 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24 and 25.
- Gate G6: only allowed to aircraft type C.
- Entry-Exit to/from stands 4 to 19 by gates G6, G7 or G8, according to the runway in use.
- Entry-Exit to/from stands 1 and 30 to 33 by gates G3, G4 or G5, according to the runway in use.

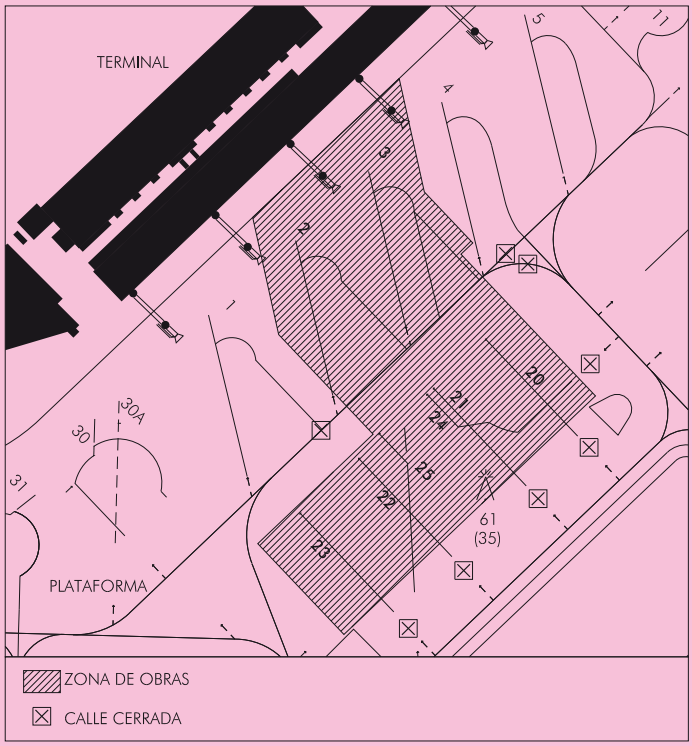

FASE 3

- Anulación de los puestos de estacionamiento 30, 30A, 31, 32, 33, 34, 36 y 38.
- Puertas G3 y G4 cerradas.
- Puerta G5 sólo permitida a aeronaves Tipo C.

PHASE 3

- Cancellation of stands 30, 30A, 31, 32, 33, 34, 36 and 38.
- Closure of gates G3 and G4.
- Gate G5: only allowed to aircraft type C.

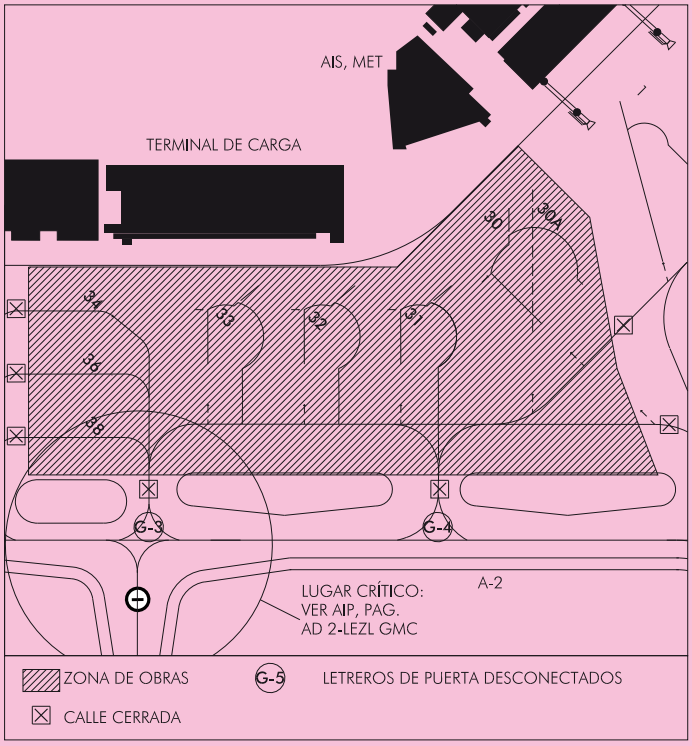

FASE 4

- Anulación de los puestos de estacionamiento 4, 5, 17, 18, 19 y 24.
- Entrada-Salida para los puestos de estacionamiento 1 a 3 por puertas G5 ó G4, en función de la pista en servicio.
- Entrada-Salida para los puestos de estacionamiento 10 a 16 por puertas G7 ó G8, en función de la pista en servicio.
- Entrada para los puestos de estacionamiento 20 a 24 por puerta G6 y salida de los mismos por G4 y G5, en función de la pista en uso.

PHASE 4

- Cancellation of stands 4, 5, 17, 18, 19 and 24.
- Entry-Exit to/from stands 1 to 3 by gates G5 or G4, according to the runway in use.
- Entry-Exit to/from stands 10 to 16 by gates G7 or G8, according to the runway in use.
- Entry to stands 20 to 24 by gate G6 and exit from the same stands by G4 and G5, according to the runway in use.

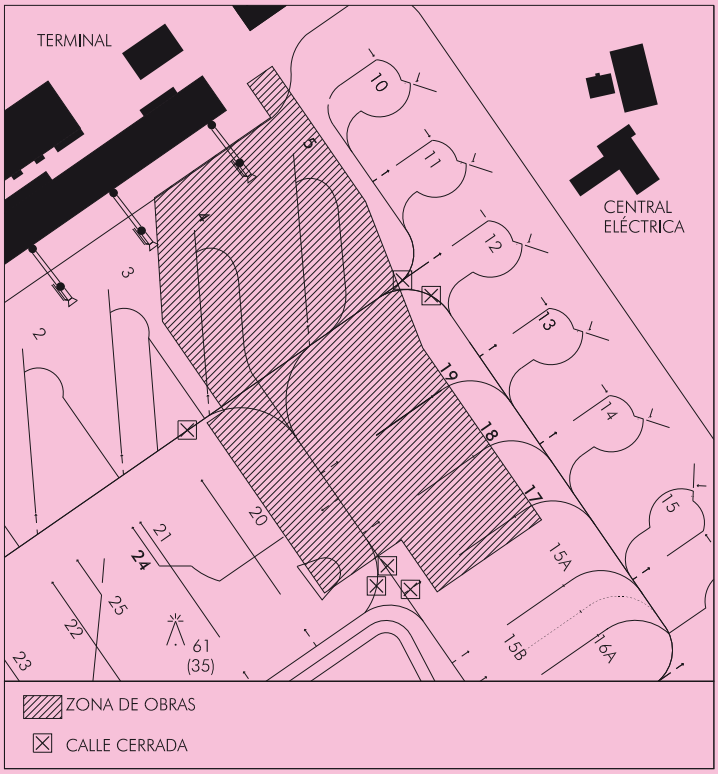

FASE 5

- Anulación de los puestos de estacionamiento 10, 11 y 12.

PHASE 5

- Cancellation of stands 10, 11 and 12.

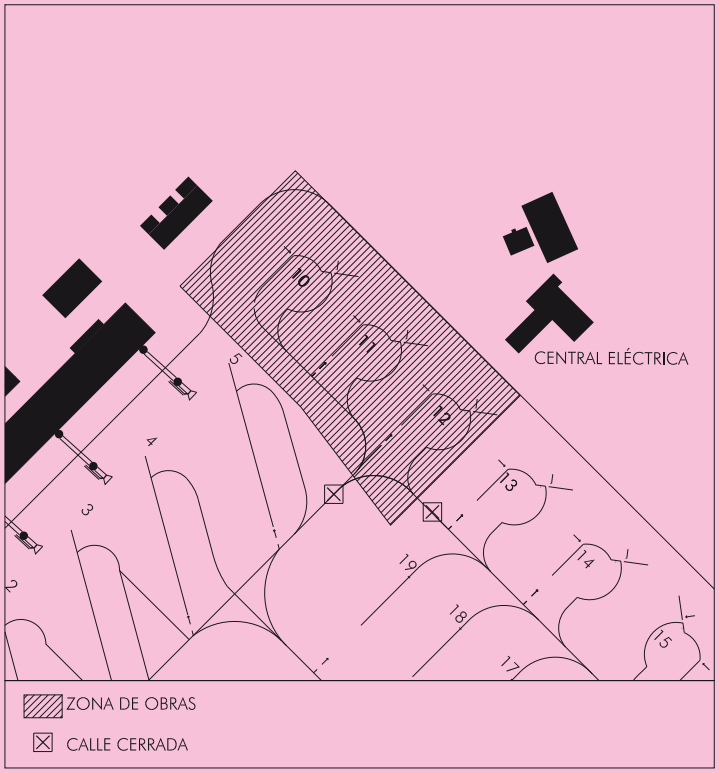

FASE 6

- Anulación de los puestos de estacionamiento 35, 37 y 39.
- Entrada-Salida para los puestos de estacionamiento 34, 36 y 38 por puerta G3.

PHASE 6
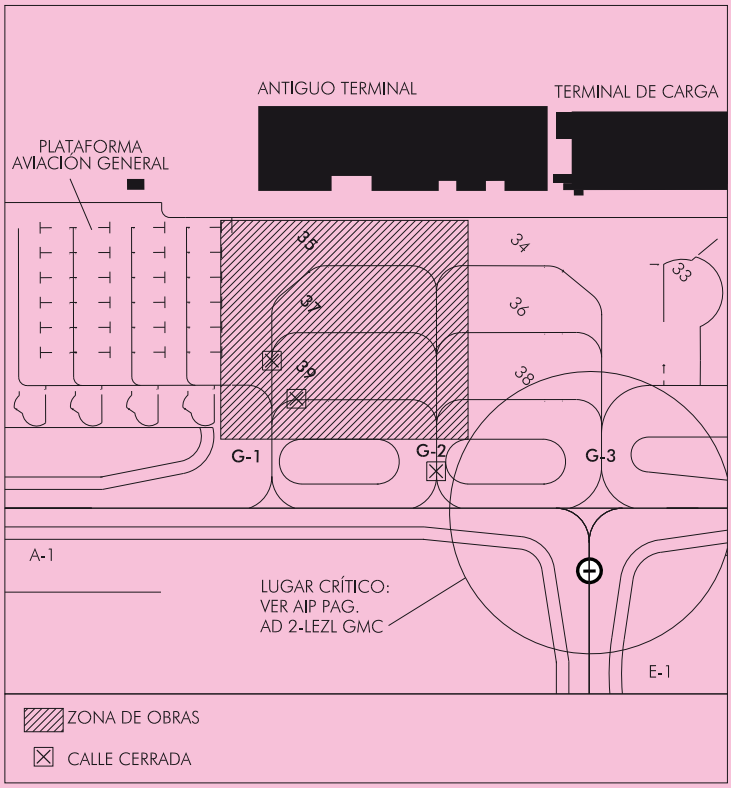
- Cancellation of stands 35, 37 and 39.
- Entry-Exit to/from stands 34, 36 and 38 by gate G3.